

Informacja Serwisowa

Montaż zestawu klocków hamulcowych 13.0460-7909.2

Nr informacji:	Informacja dla:	Typ informacji:
100.033	<input checked="" type="checkbox"/> Wszyscy	<input checked="" type="checkbox"/> Instrukcja montażu
Od: PPM CC6 DF	<input type="checkbox"/> Zewnętrzna(warsztat/dystrybutor)	<input type="checkbox"/> Instrukcja obsługi
	<input type="checkbox"/> Wewnętrzna (RSO,NSO, HQ)	<input type="checkbox"/> Karta katalogowa/specyfikacja
Data: 06.09.2022	<input type="checkbox"/> ATE Centrum Hamulcowe	<input type="checkbox"/> Aktualizacja oprogramowania

Temat: Montaż wstępny zestawu klocków hamulcowych 13.0460-7909.2

Zestaw klocków stosowany jest w zaciskach hamulcowych Bosch i Wabco-Perrot na przedniej i tylnej osi w różnych typach samochodów Mercedes Benz i Volkswagen. Zestaw klocków hamulcowych zawiera 4 identyczne klocki hamulcowe, 4 klipsy sprężynowe i 4 śruby samozaciskowe, które należy wymieniać przy każdym montażu klocków hamulcowych.

Informacja dotycząca wymiany klocków hamulcowych:

Ten zestaw klocków obejmuje również typy pojazdów, które nie mają fabrycznie zamontowanych zacisków sprężynowych na klockach, w tym przypadku nie trzeba montować załączonych zacisków sprężynowych!


Poniższa ilustracja przedstawia wstępnie zamontowany klocek hamulcowy z założonym klipsem sprężynowym przed montażem w pojeździe.

Sprężynowy klips jest umieszczony w taki sposób, że zamknięta strona klipsa jest skierowana na zewnątrz płytki tylnej klocka.



Pod poniższym kodem QR można zobaczyć zastosowanie zestawu klocków w pojazdach Mercedes Benz i Volkswagen.

Zestaw klocków 13.0460-7909.2

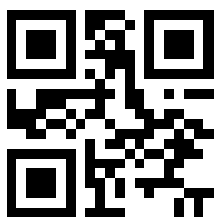

Internet: 13.0460-7909.2