

Informacja Serwisowa

Montaż wstępny zestawu klocków hamulcowych 13.0460-4892.2 lub 13.0470-4892.2



Nr informacji:	Informacja dla:	Typ informacji:
100.044	☒ Wszyscy	☒ Instrukcja montażu
Od:	☐ Zewnętrzna(warsztat/dystrybutor)	☐ Instrukcja obsługi
PPM CC6 DF	☐ Wewnętrzna (RSO,NSO, HQ)	☐ Karta katalogowa/specyfikacja
Data:	☐ ATE Centrum Hamulcowe	☐ Aktualizacja oprogramowania
30.08.2021		

Temat: Montaż wstępny zestawu klocków hamulcowych 13.0460-4892.2 lub 13.0470-4892.2

Do każdego z wyżej wymienionych zestawów klocków dołączone są 4 klipsy sprężynowe oraz łącznie 8 dodatkowych blaszek. Ponieważ klocki hamulcowe są zaprojektowane do pracy w odpowiednim kierunku, podczas montażu akcesoriów należy zwrócić uwagę na kierunek pracy klocków i płyt zewnętrznych (czerwone strzałki). Montaż części odbywa się w 3 etapach.



Etap 1

Zaczepić klipsy sprężynowe na okładzinie.

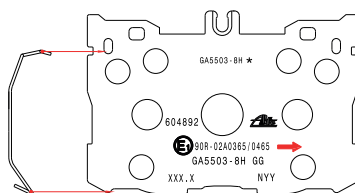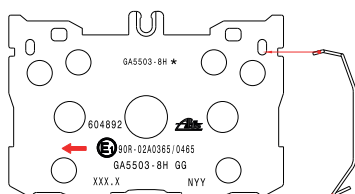



Etap 2

Założyć dolną blachę izolacyjną

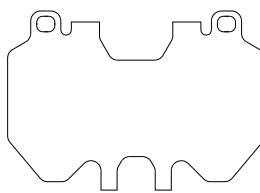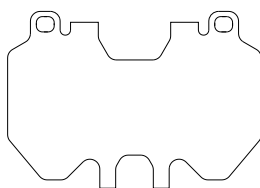

Etap 3


Założyć górną blachę izolacyjną

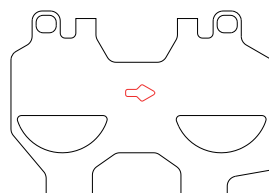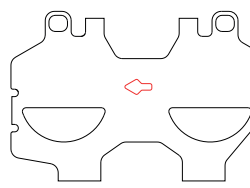

Poniższa grafika przedstawia wstępnie zmontowany zestaw okładzin przed montażem w pojeździe



Widok od strony tłoka

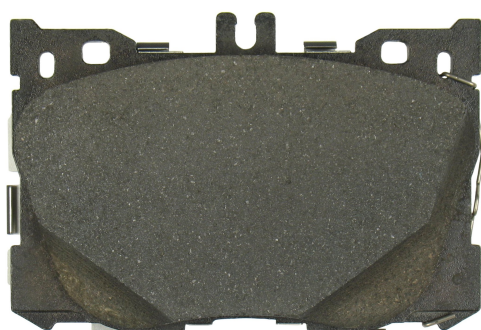

Widok od strony czarnej

Poniżej przedstawiono przegląd zastosowania obu zestawów klocków osi przedniej w pojazdach Mercedes Benz.



QR Code 13.0460-4892.2



QR Code 13.0470-4892.2